MANUAL DE USUARIO

D2-712

Introducción 2
Copyright 2
Información de control 3
Declaración FCC 3
Información acerca del reciclaje 4
Prevención de deficiencias auditivas 4
Precauciones 4
Capítulo uno: Vista General 5
1.1 Vista general del producto 5
1.2 Encendido y apagado 6
1.3 Entrar y salir del modo en espera 6
1.4 Pantalla de inicio 7
1.5 Bloquear y desbloquear la pantalla 7
1.6 Barra de estado 8
1.7 Introducción de texto 8
1.8 Reinicio 9
1.9 Conexión USB (Conexión entre la tableta y el ordenador) 9
1.10 Accesorios 10
Capítulo dos: Internet 10
2.1 Wi-Fi y Red 10
2.2 Navegador 12
Capítulo tres: Aplicaciones 13

3.1 Cámara 13
3.2 Galería 14
3.3 Música 14
3.4 Calendario 15
3.5 Correo electrónico 16
3.6 Descargas 17
3.7 Reloj 18
Capítulo cuatro: Ajustes del sistema 18
4.1 Ajustes de Internet 19
4.2 Ajustes de sonido 19
4.3 Ajustes de pantalla 19
4.4 Ajustes de aplicaciones 20
4.5 Ajustes de Fecha y Hora 20
4.6 Ajustes de Idioma e introducción 20
Garantía limitada de hardware de 1 año 20

Introducción

Copyright

Todos los derechos reservados. Este manual está protegido por derechos de autor y distribuido bajo licencias que restringen su uso, réplica y distribución. No se puede reproducir de ninguna manera ninguna parte de este manual sin el consentimiento escrito de D2. El producto descrito en este manual puede incluir software con copyright de D2 (o terceros). D2 (o terceros) se reservan el derecho exclusivo de este software como el derecho a distribuir o reproducir el software. Por ello, y mientras las leyes lo permitan, cualquier software con copyright contenido en este producto o descrito en este producto no debe ser distribuido, modificado, usado con ingeniería inversa o reproducido de ninguna forma sin el previo consentimiento escrito de D2 (o terceros).

Todos los demás nombres de productos, o logos mencionados aquí se usan para identificación y pueden ser marcas registradas o patentadas de sus respectivos dueños.

Información de control

Este dispositivo cumple los requisitos de la Directiva sobre Equipamiento de Terminales de Radio y Telecomunicaciones 1995/5/EC.

Este dispositivo cumple los requisitos de la Directiva EMC de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

Declaración FCC

Información y Declaración sobre la Exposición a FR de la FCC

El límite SAR de EE.UU. (FCC) es de 1.6 w/kg de media en un gramo de tejido. Los dispositivos de tipo D2 PAD se han probado con este límite SAR. El valor SAR más alto registrado con este estándar en la certificación de este producto para su uso cuando se lleva correctamente sobre el cuerpo es de 0.365W/Kg. Este dispositivo se ha probado para operaciones típicas mientras se lleva puesto y con la parte trasera del aparato a 0cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento de los requisitos de la FCC sobre la exposición a RF, use accesorios que mantengan una separación de 1.5cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo. Los de clips para cinturones, fundas, o accesorios similares utilizados, no deben contener componentes metálicos en su estructura. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede impedir el cumplimiento de los requisitos de la FCC de exposición a RF y debe evitarse.

ADVERTENCIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que causen operaciones no deseadas.

NOTA 1:

Este aparato se ha probado y cumple con los límites de dispositivos digitales de clase B, según la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites de han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. En cualquier caso, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales

en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se aconseja que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena de recepción.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

NOTA 2:

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia en radio o TV causada por modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones pueden anular la autorización del usuario para el uso del aparato.

Información acerca del reciclaje

D2 valora la importancia de nuestra política medioambiental y cree firmemente en la protección de nuestro planeta reciclando y deshaciéndose adecuadamente de los instrumentos tecnológicos e industriales que han terminado su vida útil.

Estos dispositivos contienen materiales reciclables que pueden ser reincorporados a nuevos materiales después de descomponerse. Por otro lado, hay otros materiales están clasificados como sustancias peligrosas o tóxicas. Recomendamos encarecidamente a los usuarios que contacten con las instituciones relevantes siguiendo la información que damos para reciclar este producto.

Prevención de deficiencias auditivas

Precaución: Si se usan auriculares a un volumen alto durante un tiempo prolongado, pueden producirse pérdidas de audición permanentes.

Este dispositivo se ha probado para cumplir los requisitos de nivel de presión del sonido establecidos en las normativas aplicables EN 50332-1 y/o EN 50332-2.

Precauciones

Este manual contiene información importante acerca de las medidas de seguridad y uso correcto del producto. Para evitar accidentes, por favor asegúrese de leer el manual con atención antes de usar el producto.

Mantenga el producto alejado altas temperaturas, humedad o polvo.

No exponga el producto a altas temperaturas, especialmente en un vehículo con las ventanillas cerradas en verano.

Evite las caídas o golpes fuertes en el producto o las vibraciones fuertes sobre la pantalla TFT, ya que pueden causar daños o un mal funcionamiento de la pantalla TFT.

Por favor seleccione un volumen adecuado. No se recomienda usar auriculares a un volumen alto. Si le pitan los oídos, por favor, baje el volumen o deje de usar el dispositivo.

Por favor, cargue el dispositivo en las siguientes circunstancias:

A. El sistema se apaga automáticamente, y se vuelve a apagar inmediatamente al reiniciar.

B. El botón de operación no responde.

Nota: Este producto no se puede usar con un cargador no autorizado, de lo contrario se puede quemar el producto, lo que no está cubierto por la garantía. Para adquirir cargadores originales adicionales, contacte con el servicio de atención al cliente.

Las celdas de polímeros del interior de la batería no son reparables por el usuario.

Para evitar errores del sistema, si el nivel de la batería es bajo, asegúrese de enchufar el aparato antes de formatear el D2 Pad o de descargar/cargar aplicaciones.

D2 no se hace responsable de la pérdida de datos causada por daños, reparaciones del producto, ni ninguna otra razón. Por favor utilice el producto de la forma adecuada siguiendo las instrucciones del manual de usuario.

No desmonte el producto. No utilice alcohol, disolventes ni benceno para limpiar la superficie del producto.

No utilice el dispositivo en lugares en los que esté prohibido el uso de aparatos electrónicos, como en los aviones.

Para prevenir accidentes, por favor, no use el producto mientras conduzca o camine por la calle.

La conexión USB sólo se utiliza para la transferencia de datos.

*** Aviso importante: Dado que el producto puede someterse a modificaciones o mejoras, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.*

NOTA: Las imágenes de este manual son sólo una referencia.

Capítulo uno: Vista General

1.1 Vista general del producto

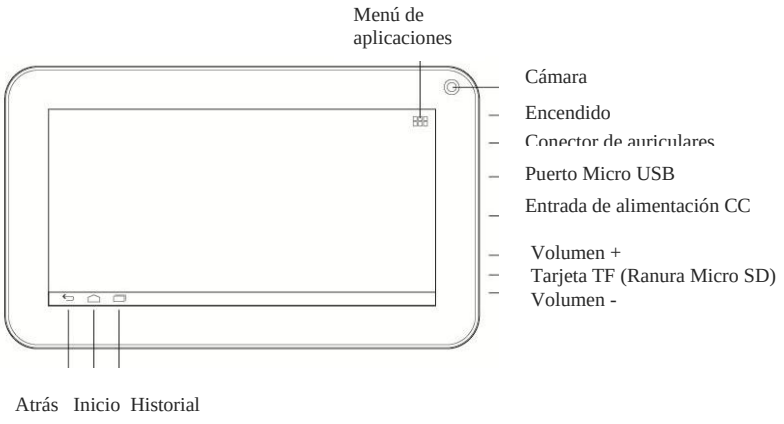

1.2 Encendido y apagado

Encender

Toque y mantenga durante 2-3 segundos el botón de encendido (vea la imagen de Vista General del Producto) y el sistema comenzará a iniciarse. Cuando la unidad esté apagada y en carga, toque el botón de encendido para ver la indicación de carga.

Apagar

Cuando la unidad esté encendida, toque y mantenga el botón de encendido hasta que aparezca un cuadro de diálogo para confirmar el apagado. Toque “aceptar” para continuar.

1.3 Entrar y salir del modo en espera

Entrar en el modo en espera

Para ahorrar energía cuando la unidad está encendida pero inactiva, toque el botón de encendido para acceder al modo en espera.

Salir del modo en espera

Cuando la unidad esté en modo en espera, toque el botón de encendido para retomar la actividad.

1.4 Pantalla de inicio

• **Añadir accesos directos de aplicaciones:** Toque y mantenga el icono de una aplicación en el menú de aplicaciones, y arrastre el icono a la pantalla de inicio para añadirlo como acceso directo.

• **Eliminar accesos directos de aplicaciones:** Toque y mantenga el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, y en la parte superior de la pantalla aparecerá una "X". Arrastre el icono de la aplicación hacia la "X" hasta que se vuelva rojo, y entonces suéltelo para eliminar el acceso directo.

1.5 Bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquear

Puede establecer un período de tiempo de inactividad tras el cual la unidad pasará al modo en espera. El sistema quedará inactivo y la pantalla se bloqueará si no hay actividad durante el tiempo establecido.

Desbloquear

Mueva el icono para desbloquear la unidad, como se muestra a continuación.

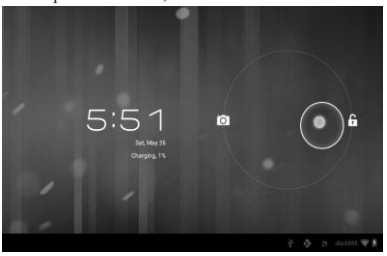

1.6 Barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Los iconos de la izquierda son:

• Atrás : Toque para volver a la pantalla anterior.

• Inicio : Toque para volver a la pantalla de inicio.

• Historial : Toque para ver las aplicaciones usadas recientemente.

• Volumen -/+ : Toque para ajustar el volumen.

Los iconos de la parte derecha de la barra de estado muestran la señal Wi-Fi, el estado de la conexión Wi-fi, el estado de la batería o de la carga, la hora actual, y el estado de las conexiones USB y SD. Toque en los iconos para ver la fecha, la hora y otras informaciones.

1.7 Introducción de texto

Cuando utilice la tableta puede usar su teclado virtual para introducir texto, números y símbolos directamente tocando la pantalla. Tras tocar sobre una zona de introducción de texto, aparecerá el teclado por defecto como se muestra a continuación:

Para alternar entre letras y números, toque en

.

Para alternar entre mayúsculas y minúsculas, toque en .

1.8 Reinicio

Pulse y mantenga el botón de reinicio del lateral del dispositivo durante 10 segundos para reiniciar y restablecer el sistema.

1.9 Conexión USB (Conexión entre la tableta y el ordenador)

Cuando conecte la tableta con su PC a través del cable USB incluido, aparecerá este icono en la barra de herramientas de la parte inferior derecha. Toque sobre él, y después toque en **Activar almacenamiento USB** para conectar sus dispositivos. El dispositivo de su tableta deberá aparecer en su PC, dentro de Mi Equipo, como “D2-712".

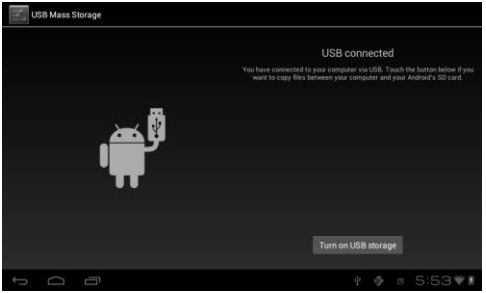
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
5:53

Desactive el almacenamiento USB para desconectar la tableta del PC. De lo contrario, el posible que no pueda utilizar correctamente algunas aplicaciones en la tableta.

1.10 Accesorios

Elemento	Función
Adaptador de 5V / 1.5A	Suministra corriente a la tableta cargando la batería
Cable micro USB	Conecta la tableta a otros dispositivos USB
Manual de Usuario	Ayuda al usuario a utilizar la tableta

Capítulo dos: Internet

2.1 Wi-Fi y Red

Se necesita soporte de red para utilizar el navegador web. Si experimenta algún problema de red, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio inalámbrico.

En la pantalla de inicio, toque en para entrar en Ajustes. Active la Wi-Fi y busque su red inalámbrica. Introduzca su contraseña de Wi-Fi. Una vez conectado, aparecerá el icono de conectividad Wi-Fi en la parte derecha de la barra de herramientas Si su red inalámbrica no aparece en la lista pero está dentro del rango de alcance, puede tocar en **[+] Añadir red** para introducirla manualmente.

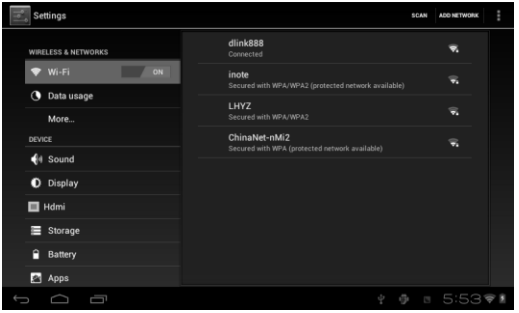

Otras Opciones Wi-Fi

Toque el icono de Ajustes Avanzados , en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar opciones avanzadas y otra información de red.

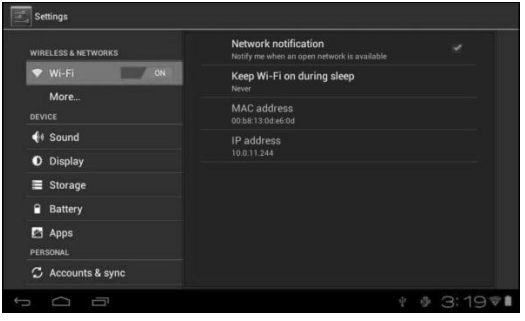

Cuando está marcada la opción **Notificación de red**, el sistema busca y muestra automáticamente las redes que se encuentren dentro del rango de alcance. Si no está marcada, debe tocar en **BUSCAR** para

buscar manualmente las redes dentro del rango de alcance, y tocar en **AÑADIR RED** para hacerlo manualmente.

*Nota: El D2 Pad reconoce las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente. Cuando la Wi-Fi esté activada y se detecte una conexión conocida, el dispositivo se conectará automáticamente a esa red.

2.2 Navegador

En su lista de aplicaciones, toque en para abrir el navegador web.

Toque en la zona de introducción de URL para que aparezca el teclado virtual y teclear la dirección del sitio.

Toque en para añadir el sitio a Favoritos.

Toque en para ver todos los sitios favoritos, el historial de navegación y las páginas guardadas.

Toque en para buscar.

Toque en para abrir una nueva ventana del navegador.

Toque en para cerrar la ventana del navegador.

Capítulo tres: Aplicaciones

3.1 Cámara

En su pantalla de inicio, toque en para entrar en la aplicación de la cámara.

Modo cámara

Toque en para tomar una foto.

Toque en para ajustar el balance de blancos y el modo de escena

.

Modo vídeo

Toque en para acceder al modo de vídeo. Toque el botón rojo para grabar.

Toque en para ajustar el balance de blancos y el intervalo de tiempo .

3.2 Galería

En su pantalla de inicio, toque en para ver todas las imágenes guardadas en la tableta.

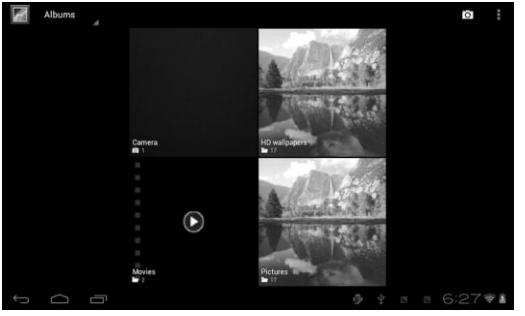

Toque en para visualizar las imágenes por Álbumes, Ubicación, Tiempo, Personas o Etiquetas.

Toque en para acceder al modo de cámara.

Toque en para escoger un álbum para editarlo o borrarlo.

Toque en para activar la presentación de diapositivas de un álbum.

3.3 Música

En su lista de aplicaciones, toque en para abrir el reproductor de música.
La lista de canciones puede mostrarse en orden alfabético, por nombre de artista, nombre del álbum o título de la canción.

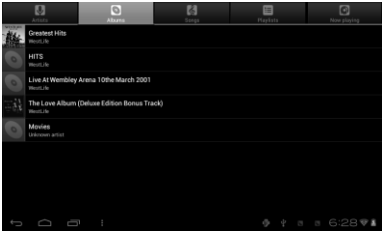

Toque en una canción para reproducirla.

Lista de reproducción

Reproducción aleatoria (desordenada)

Repetir

Letras

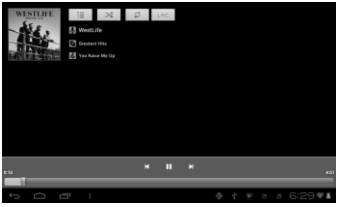

3.4 Calendario

En su lista de aplicaciones, toque en para abrir el calendario.
La primera vez que acceda a la interfaz del calendario, le recordará que añada su cuenta Google, lo que le facilitará más opciones. Si no necesita establecerla, toque en **Más tarde.**

Vista del día: Toque y mantenga un evento para verlo, editarlo o borrarlo. Toque y mantenga una zona en blanco para añadir un nuevo evento.

Vista de semana: Toque y mantenga un evento para verlo, editarlo o borrarlo. Toque y mantenga una zona en blanco para añadir un nuevo evento.

Vista de mes: Toque sobre una fecha, después toque y mantenga en un evento para verlo, editarlo o borrarlo. Toque y mantenga una zona en blanco para añadir un nuevo evento.

Agenda: Muestra todos los eventos guardados. Toque para ver los detalles.

En cualquier momento, toque en el icono “Hoy” para volver a la fecha actual.

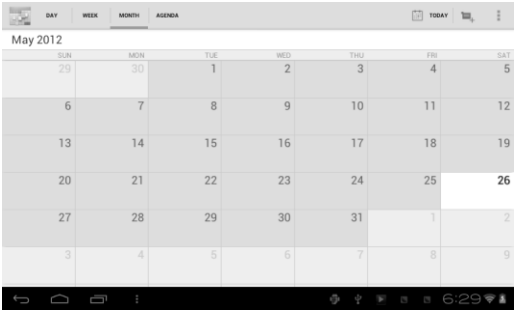

3.5 Correo electrónico

Se necesita soporte de red para utilizar el correo electrónico. Si experimenta algún problema de red, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio inalámbrico.

Añadir cuenta:

La primera vez que acceda a la aplicación de Correo electrónico, se le solicitará que establezca una cuenta de correo electrónico.

Para añadir más cuentas tras la configuración, toque en **Ajustes** en la equina superior derecha de la página, y después seleccione **Añadir cuenta.**

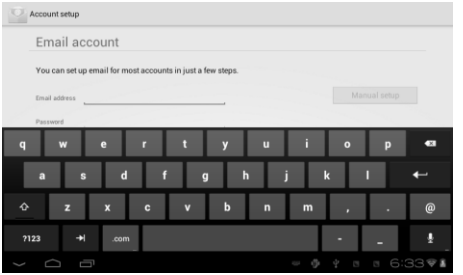
Account setup
Email account
You can set up email for most accounts in just a few steps.
Email address
Manual setup
Password
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m , . @
?123
.com
6:33

Redactar correo electrónico

En la bandeja de entrada, puede tocar en , en la parte superior de la pantalla, para redactar un correo electrónico.

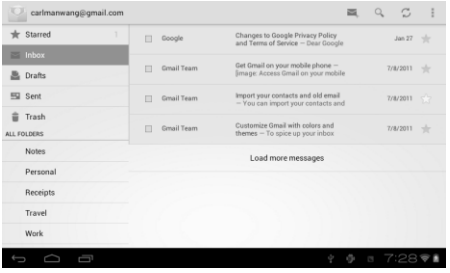

Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en la línea de dirección “Para”, después rellene el asunto y el contenido del correo.

Añadir un archivo adjunto

Para adjuntar un archivo(s) cuando redacta un correo electrónico, toque en el icono de tres ángulos de la parte superior izquierda de la pantalla. Seleccione **Adjuntar archivo.**

Responder y reenviar

Para reenviar o responder a un correo electrónico, abra el mensaje para buscar la barra de menú azul junto al nombre del remitente y la dirección de correo. Toque en **responder** , **responder a todos** , o **reenviar** para efectuar dichas acciones.

3.6 Descargas

En su lista de aplicaciones, toque en para ver todos los elementos descargados y las descargas en curso.

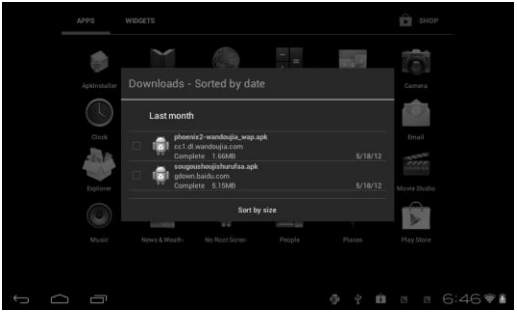

Toque en el cuadro junto al elemento y después toque en el icono del cubo de basura para borrar su contenido.

3.7 Reloj

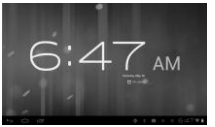

En su lista de aplicaciones, toque en para acceder a la interfaz del reloj.

Bajo la fecha y la hora, toque en **Crear alarma** para añadir una alarma.

Capítulo cuatro: Ajustes del sistema

En su pantalla de inicio, toque en para entrar en la interfaz de ajustes del sistema.

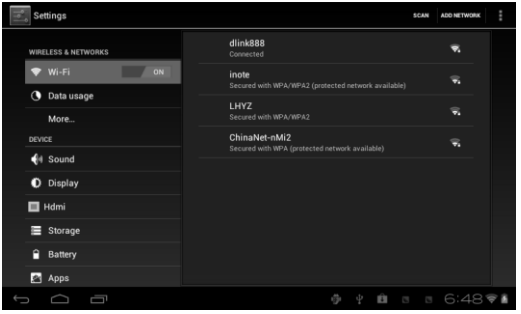

4.1 Ajustes de Internet

(Por favor, para ver los detalles, consulte la sección 2.1)

4.2 Ajustes de sonido

En Ajustes de Sonido, puede ajustar el volumen de multimedia/notificaciones/alarmas, seleccionar el tono para las notificaciones, y también silenciar todos los sonidos.

4.3 Ajustes de pantalla

Los ajustes de pantalla incluyen: Brillo, Fondo, Pantalla en espera y Tamaño de fuente

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla deslizando a derecha o izquierda.

Fondo

Cambie el fondo de su pantalla de inicio, seleccionando una imagen de las galerías disponibles.

Pantalla en espera

Ajuste el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee y la tableta pase al modo en espera.

Tamaño de fuente

Establezca el tamaño de la fuente del sistema entre cuatro opciones: Pequeña, Normal, Grande y Enorme.

4.4 Ajustes de aplicaciones

Administración de aplicaciones

Aquí se muestran las aplicaciones de la tableta, ordenadas por categoría: **Descargadas, en Tarjeta SD, en Ejecución** y **Todas.**

Toque en una aplicación para ver más detalles y opciones, como **Forzar detención, Deshabilitar, Desinstalar, Borrar datos y Borrar caché.**

En Ejecución

En este ajuste, puede forzar la detención de algunos programas que se ejecutan en segundo plano, para ahorrar energía.

4.5 Ajustes de Fecha y Hora

Puede seleccionar **Fecha y hora automáticas** mientras está conectado a Internet, o escoger la introducción manual de la hora y la fecha. También puede cambiar el formato de visualización.

4.6 Ajustes de Idioma e introducción

Idioma

Escoja el idioma del sistema entre 60 opciones diferentes. Seleccione **Corrector ortográfico** para permitir que el sistema corrija los errores ortográficos.

Teclado Android

Toque en el icono de Ajustes, junto al "Teclado Android (AOSP)" para configurar los ajustes del teclado, como las mayúsculas automáticas, el sonido, etc.

Garantía limitada de hardware de 1 año

D2 ofrece una garantía limitada de UN AÑO para todas las tabletas D2 ("Producto"), limitada a los residentes en los 48 estados continentales de los Estados Unidos y Canadá.

D2 garantiza que el producto está libre de defectos materiales y de mano de obra durante un (1) año, cuando se compre al distribuidor original, desde la fecha de compra por el comprador final original. Si aparece un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida dentro del período de garantía, a D2, a su discreción y en la medida que permita la ley: (1) reparará el defecto de hardware sin coste adicional, empleando piezas nuevas o reparadas que sean equivalentes a las nuevas en rendimiento y fiabilidad; o (2) sustituirá el producto por uno nuevo o reparado que sea equivalente a uno nuevo y con funcionalidad equivalente al producto original. Esta garantía cubre sólo los artículos sustituidos y no cubre los artículos que ya no se produzcan, si la compañía ya no los tiene en stock. Esta garantía no es asignable ni

transferible. Los productos de terceros, como dispositivos móviles/portátiles, reproductores multimedia, grabadoras, cámaras, teclados, cualquier aplicación o software (incluyendo descargas), u otros periféricos que interactúen con el Producto, no están cubiertos por esta garantía.

Una vez D2 sustituya o repare un producto en garantía, el comprador final original dispondrá del período restante de la garantía original. Cuando se sustituya un producto o una pieza, cualquier artículo sustituido pasará a ser de su propiedad, y el artículo original pasará a ser propiedad de D2.

Importante: No desmonte el Producto. Desmontar el producto anulará esta garantía. Sólo D2 o una parte expresamente autorizada por D2 efectuará el servicio técnico en este Producto.

Esta garantía sólo cubre fallos técnicos de hardware durante el periodo de garantía y en condiciones de uso normal. D2 no garantiza un funcionamiento ininterrumpido y libre de errores en este Producto. Esta garantía no se aplica a fallos de software, ambientales, ni a daños inducidos por el usuario u otras circunstancias incluyendo, pero no limitándose a:

(a) El Producto ha sido manipulado, reparado y/o modificado por personal no autorizado;
(b) El número de serie del Producto, de los componentes o de los accesorios ha sido alterado, anulado o eliminado;
(c) Desuso;
(d) Daños (accidentales o de otro tipo) en el producto que sean de naturaleza estética, lo que significa que el daño no afecta en el funcionamiento y uso Producto, incluyendo, pero no limitándose al óxido, cambio de color, textura o acabado, desgaste y deterioro gradual;
(e) Daños en el Producto causado por guerra, terrorismo, incendio, accidente, desastres naturales, mal uso intencionado o accidental, abuso, negligencia o mal mantenimiento, uso en condiciones anómalas, caídas, salpicaduras, fuego o subidas de tensión;
(f) Daños en el Producto causados por una instalación o conexión incorrectas, o por un mal funcionamiento de un dispositivo periférico como una impresora, unidad óptica, tarjeta de red, dispositivo USB, o por problemas de conexión (incluyendo tanto hardware como software);
(g) Daños en el Producto causados por un fallo eléctrico u otro accidente;
(h) Daños en el Producto provocados por utilizarlo fuera de los parámetros de uso o almacenaje o del entorno detallados en el Manual de Usuario;
(i) Daños causados por una instalación incorrecta, una conexión incorrecta, o por el uso de piezas, componentes y/o software no fabricados/desarrollados o vendidos directamente por D2;
(j) Daños en el Producto causados por descargas, virus, bots u otros software maliciosos; o pérdidas de software o de datos que puedan ocurrir durante la reparación o sustitución;
(k) Imposibilidad de utilización debida a la pérdida u olvido de las contraseñas de seguridad;
(l) Cualquier contaminación, condición u otra circunstancia del Producto, que D2 a su discreción, considere un peligro para la salud y la seguridad, incluyendo, pero no limitándose a, cualquier contacto entre el Producto y un riesgo biológico, fluidos corporales, materiales/sustancias infecciosos, productos químicos, sustancias peligrosas, enfermedades, insectos, parásitos, radiación u otros;
(m) Fraude, robo, extravío, desaparición inexplicable, o acto deliberado.

EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, ESTA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SOLUCIÓN Y CONDICIÓN, YA SEA VERBAL, ESCRITA, ESTATUTARIA, EXPRESA O IMPLÍCITA. SEGÚN PERMITA LA LEY APLICABLE, D2 DECLINA EXPLÍCITAMENTE TODA Y CUALQUIER GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO Y FRENTE A CUALQUIER DEFECTO OCULTO O LATENTE. SI D2 NO PUDIERA DECLINAR LEGALMENTE GARANTÍAS ESTATUTARIAS O IMPLÍCITAS, DICHAS GARANTÍAS SE ENTENDERÁN LIMITADAS EN CUANTO A SU DURACIÓN, Y EN LA MEDIDA QUE ASÍ LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA Y A LA REPARACIÓN O SERVICIO DE SUSTITUCIÓN TAL Y COMO SEAN ESPECIFICADAS POR D2 A SU DISCRECIÓN. NINGÚN REVENDEDOR, AGENTE O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO A EFECTUAR MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O ADICIÓN ALGUNA A LA PRESENTE GARANTÍA. SI ALGÚN TÉRMINO(S) LLEGA A CONSIDERARSE ILEGAL O INEJECUTABLE, LA LEGALIDAD Y EJECUTABILIDAD DEL RESTO DE TÉRMINOS NO SE VERÁN AFECTADAS NI PERJUDICADAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE ASÍ LO PERMITA Y A EXCEPCIÓN DE LOS PREVISTO EN LA PRESENTE GARANTÍA, D2 NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O CONDICIÓN O EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA JURÍDICA, INCLUYENDO, A MODO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, CUALQUIER PÉRDIDA POR FALTA DE USO; PÉRDIDA DE INGRESOS; PÉRDIDA DE BENEFICIOS ACTUALES O ANTICIPADOS (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR CONTRATOS); PÉRDIDA DEL USO DEL DINERO; PÉRDIDA DE AHORRO PROYECTADO; PÉRDIDA DE NEGOCIO; PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD; PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO; PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; PÉRDIDA, DAÑO O DEFORMACIÓN DE DATOS; O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO O EMERGENTE CON INDEPENDENCIA DE SU CAUSA, INCLUYENDO EL REPUESTO DE EQUIPO Y PROPIEDAD, CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, PROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATO ALMACENADO O USADO MEDIANTE PRODUCTOS D2 Y CUALQUIER FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD DE DATOS ALMACENADOS EN EL PRODUCTO. LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE A RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES, NI A NINGUNA RESPONSABILIDAD ESTATUTARIA POR ACTOS GRAVES DE NEGLIGENCIA INTENCIONALES Y/U OMISIONES. D2 DECLINA CUALQUIER MANIFESTACIÓN QUE DISPONGA QUE D2 PODRÁ REPARAR CUALQUIER PRODUCTO CUBIERTO POR LA PRESENTE GARANTÍA O EFECTUAR UN CANJE DE PRODUCTO SIN RIESGO PARA LOS PROGRAMAS O DATOS O SIN PÉRDIDA DE LOS MISMOS.

Para servicio de garantía o más información, por favor visite nuestro sitio web, o llámenos:

Sitio Web: www.d2pad.info

Teléfono de atención en EE.UU.: 1-888-863-0138

© 2012-13 D2, reservados todos los derechos. D2 y el logo D2 son marcas comerciales de D2.